


Tarkista lukon sopivuus oveesi

Tarkista ensin, onko ovesa ns. OneFit-poraus. Jos ovessasi on ABLOY LC102- tai LC190-lukkorunko, on lukkorunkoa varten tehty OneFit-poraus. Tällaiseen oveen Yale Doorman on asennettävissä varsin vaivattomasti.


Jos ovessasi on nyt 4190- tai LC100-lukkorunko, sen porauksen muuttaminen Yale Doorman-lukolle vaatii oven porauksen työstämistä. Vinkkejä löydät www.yale.fi-sivustolta löytyvästä asennusvideosta.

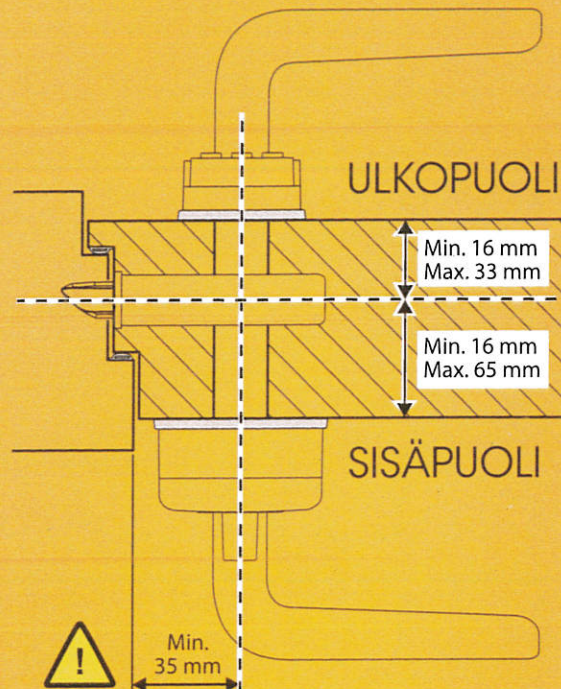

Tarkista, että sisäpuolen asennukselle on tarpeeksi tilaa (esim. 2-tiivisteovi). Tarkista myös, että oven pinta on tasainen ohjaimien alle jäävältä alueelta (esim. paneloitu ovi).

Mikäli mainittu mitta on alle 35 mm asennukseen tarvitaan lisätarvikkeena saatavana oleva karasiirripaketti, jonka avulla sisäyksikköä voidaan siirtää 6 mm asennuksen helpottamiseksi.

Ulkopuoli

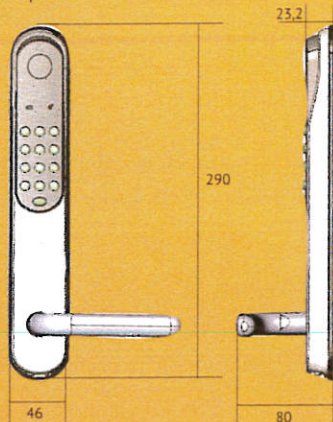

Sisäpuoli

